Modelo: BPA-1031

Reproductor MP3/WMA con transmisor FM

ASPECTO DEL APARATO

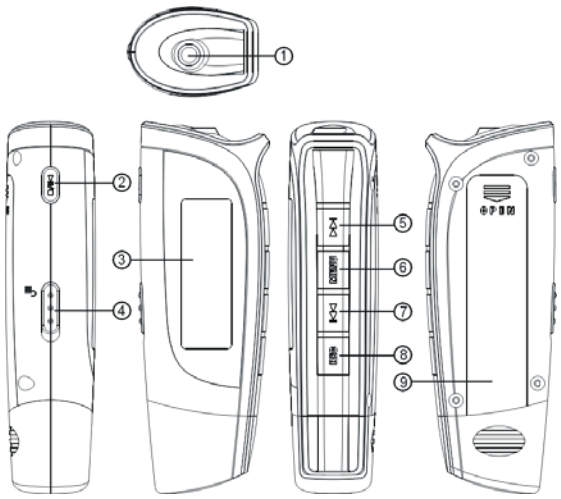

1. **Toma de los auriculares**
2. **Reproducción / pausa /parada.**
3. **Pantalla LCD**
4. **Botón de bloqueo**
5. **Siguiente / Avance rápido**
6. **Selector de MENÚ**
7. **Anterior / Retroceso rápido**
8. **Grabación (REC)**
9. **Tapa del compartimento de las pilas**

Pantalla LCD

1. Modo de música.
2. Modo de reproducción
3. Secuencia de reproducción
4. Modo de ecualización
5. Símbolo de repetición A-B
6. Nivel de carga de las pilas
7. Pantalla de la letra de las canciones / Menú
8. Pantalla de las pistas
9. Pantalla del tiempo
10. Símbolo de bloqueo activado

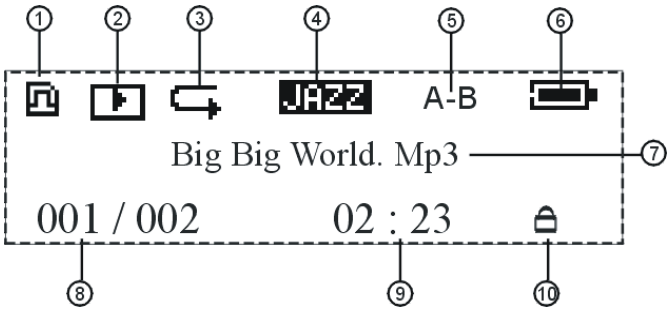

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

REPRODUCCIÓN: mantenga presionado este botón hasta que el aparato se encienda. Para comenzar la reproducción, pulse brevemente este botón.

PAUSA: durante la reproducción, pulse momentáneamente este botón para activar la pausa. Vuelva a pulsar este botón para reanudar la reproducción.

Apagado: en los modos de reproducción, pausa o parada, mantenga presionado el botón de reproducción (aprox. 3 segundos) para apagar el aparato. En la pantalla se visualizarán las palabras de despedida: "Bye-bye".

Ajuste del nivel de volumen: pulse los botones "+" / "-" para incrementar o disminuir respectivamente el nivel de volumen.

Anterior / Siguiente: pulse los botones "+" o "-" para saltar a la pista anterior o siguiente.

AVANCE RÁPIDO / RETROCESO: durante la reproducción mantenga presionado el botón "M" para entrar en el menú. Seleccione "SYS" y vuelva a pulsar "M" para confirmar. Ahora seleccione la opción de Avance rápido (FF) o Retroceso (REW) y después vuelva a presionar el botón "M" para retornar al menú anterior. Mantenga presionado el botón "+" o "-"para activar la función de Avance Rápido o Retroceso ("FF/REW"). Para salir, pulse "M".

Repetición A-B: en modo de reproducción, pulse el botón de Grabación (REC) para seleccionar el punto inicial de repetición (A). Vuelva a pulsar el botón de Grabación (REC) para seleccionar el punto final de repetición (B). Si desea cancelar la función de repetición A-B, pulse de nuevo el botón de Grabación (REC).

Modo de Ecualización: durante la reproducción, pulse el botón "M" para seleccionar el modo de ecualización deseado. El menú de ecualización de este aparato incorpora 6 modos preajustados que incluyen: ecualización NORMAL, música clásica (CLASSIC), JAZZ, ROCK, POP y DBS.

Modo de Repetición: durante la reproducción, pulse "M" para entrar en el menú y seleccionar la opción de Modo de Reproducción (PLAY MODE). Pulse el botón MENÚ para acceder al menú y seleccione los ajustes del modo de reproducción. Podrá elegir el modo de reproducción deseado pulsando los botones "|◄◄" / "►►|". Dispondrá de las siguientes opciones: NORMAL, Repite uno (REPEAT ONE), Repite todo (REPEAT ALL), Reproducción aleatoria (SHUFFLE) y Reproducción introductoria (INTRO). Pulse el botón MENÚ de nuevo para confirmar y volver al menú anterior.

Borrado de Archivos: en modo de parada, pulse el botón MENÚ para entrar en el menú. La pantalla visualizará la opción de borrado de archivos (DELETE FILES). Pulse "M" para confirmar y los botones "+" / "-" para seleccionar SI (YES) o (NO).

Grabación: en modo de parada, mantenga presionado el botón "M" para entrar en el menú. Seleccione la opción de grabación (REC) y pulse el botón "MENÚ" para iniciar la grabación.

Transmisor FM: en modo de parada, pulse el botón "M" para entrar en el menú. Seleccione la opción de ajuste del transmisor (TRANSMITTER SETUP) y pulse el botón "MENÚ" para confirmar. Seleccione el modo de ajuste pulsando los botones "|◄◄"/"►►|". Podrá ajustar la frecuencia o apagar el transmisor. Seleccione "Ajuste de Frecuencia" (FREQUENCY SET) y pulse "MENÚ" para confirmar. Después seleccione la frecuencia deseada pulsando los botones "|◄◄" o "►►|". A continuación, pulse el botón "MENÚ" para confirmar y volver al menú anterior. Ahora la música o los archivos grabados podrán ser captados por cualquier radio con FM sintonizándola en la misma frecuencia.

Nota: 1) Este aparato funciona únicamente con pilas de tamaño "AAA". Cambie las pilas cuando el indicador de nivel de carga se muestre vacío "▭". Cambie las pilas rápidamente.

2) Este aparato puede reproducir únicamente archivos MP3 (Capa 3 de MPEG1, MPEG2 y MPEG2.5) además de archivos WMA.

3) Este aparato puede reproducir archivos WAV en formato IMA ADPCM.

4) Durante el modo de pausa o parada, el aparato se apagará automáticamente cuando no lo utilice durante un rato.

EL DISEÑO Y LAS CARÁCTERÍSTICAS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

Model: BPA-1031

MP3/WMA Player with FM transmitter

INTRODUCTION OF COVER

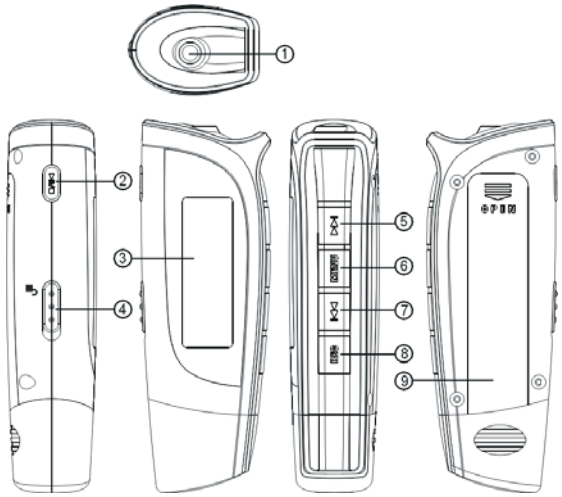

1. Earphone jack
2. Play/pause/stop /power on/off ▶||/■
3. LCD display
4. Lock Button
5. Next/ FF ▶▶|
6. Menu button
7. Previous/ REW |◀◀
8. REC record
9. Battery cover

LCD Display

1. Music mode
2. Playback mode
3. Play sequence
4. EQ mode
5. AB repeat icon
6. Battery capacity
7. Lyrics/menu display
8. Track display
9. Time display
10-Lock icon

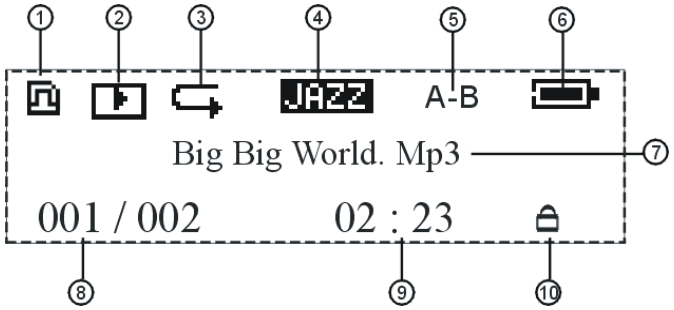

BASIC OPERATION

PLAY: Press and hold "PLAY" to power on, and enter the state of stop, press "PLAY" shortly to start to playback.
PAUSE: Under the state of playback, press "PLAY"; STOP: Under the state of playback or pause, press and hold "PLAY"
Power off: Under the state of playback, pause or stop, press and hold "PLAY" (about 3s) until it displays "Bye-bye".
Volume adjustment: Press "+" or "-" to increase or decrease the volume.
Previous/Next: Press "+" or "-" to skip to previous or next one.
FF/REW: Under the state of playback music, press and hold "M" to enter menu, select "SYS" and press "M" to confirm, and then select the option of "FF/REW", press "M" to confirm and return to upper menu. Press and hold "+" or "-" to carry out the function of ""FF/REW", press "M" to exit.
A-B Repeat: Under the state of playback music, press "REC" to set up the beginning point A, press "REC" again to set up the end point B, press "REC" once again to cancel A-B Repeat.
EQ Mode: Under the state of playback music, press "M" to select the EQ mode, 6 modes included: Normal, Classic, Jazz, Rock, Pop and DBS.
Repeat mode: Under the state of playback music, press "M" to enter menu and select the option of "Play mode", press "Menu" to enter the status of play mode settings. Select the play mode by pressing "|◄◄" or "►►|": Normal, Repeat one, Repeat all, Shuffle, Intro. Press "MENU" to confirm and return to previous menu.
Delete files: Under the stop state of music, press "MENU" to enter menu, it will display the option of "Delete files", press "M" to confirm, press "+" or "-" to select "YES" or "NO".
Record: Under the stop state of music, press and hold "M" to enter menu, select "REC" and press "MENU" to start recording.
FM transmitter: Under the stop state of music, press "M" to enter menu, select the option of "Transmitter setup" and press

“MENU” to confirm the entry. Select the setup mode by press “|◄◄” or “►►|”: Frequency set, turn off transmitter. Select “Frequency set” and press “MENU” to confirm, and then select the frequency wanted by pressing “|◄◄” or “►►|” at the moment, press “MENU” to confirm and return to previous menu. Then the music or record files just be transmitted can be gotten by FM in the frequency set up.

Note: 1) The unit can be only powered by AAA Batteries. Please change the battery when the charge indicator shows▭, then please change the battery in time.
2) The unit only can support MP3 (Layer 3 of MPEG1, MPEG2 and MPEG2.5) and WMA files.
3) The unit only can support the WAV files in IMA ADPCM format.
4) Under the pause or stop state, it will power off automatically while no operation during a period.